


紅牙 X IC, LIGHT SW X IC

*구입시 타나센서 브라이트 1호200m의 데이터가 입력되어있습니다. 타나센서 브라이트 1호-200m를 감는 경우에는, 데이터 입력을 별도로 할 필요가 없습니다. PE라인은 같은 호수의 경우에도 굵기가 불규칙합니다. 불규칙한 만큼 카운터 표기와 마킹의 오차가 발생 할 수 있음을 참고하시기 바랍니다.


원줄입력 방법

1 원줄을 레벨와인드를 고나통시켜 스펴을 결속합니다.



*스플면에서 라인이 빠지지 않기 위해 스펴에 라인을 매듭지어 결속하십시오.
*PE라인 결속할 때에는 스펴에 5줄 정도를 먼저 감아 확실히 결속시켜주시기 바랍니다.

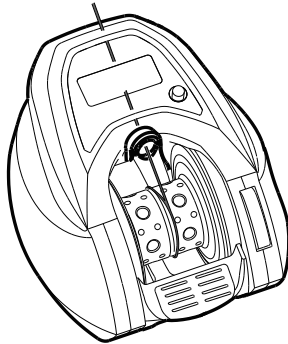

2 스위치를 누르고 카운터 표기를 표시시켜 주십시오.

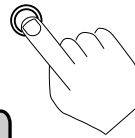


3 표시가 0.0인 때에는 스위치를 5초간 눌러주십시오. 표시가 P1이 됩니다.
*3초 후 표시가 사라지지만 그대로 계속 눌러주십시오. 5초 후 P1표시가 보입니다.



설정 하고자 하는 원줄로 스위치를 눌러 선택이 가능

4 설정하고자 하는 원줄의 패턴이 될 때까지 스위치를 눌러주십시오.

5 설정하려는 원줄의 표기가 보이면 스위치를 00.0이 될때까지 눌러주십시오.

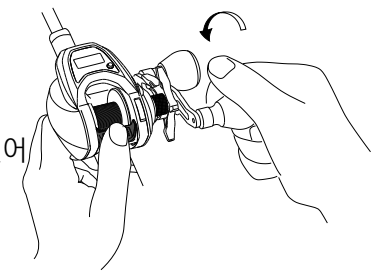

실제 낚시를 할때와 같은 텐션 (500g정도)를 걸어 원줄을 감아주십시오.

* 원줄은 반드시 10m이상을 감아주십시오. 10m이하는 입력되지 않습니다.
* 원줄을 감으면, 카운터에 감고 있는 라인의 길이가 표시됩니다.

6 원줄을 전부 감았으면 스위치를 눌러 주십시오. (알람음이 울리고, 표시가 0.0이 표시되면 입력 종료입니다.)

